

OKI®

Executive Series
1624n


Setup Guide **Guide d'installation**

59364101

*Okī, Network Solutions
for a Global Society*

Executive Series 1624n

1

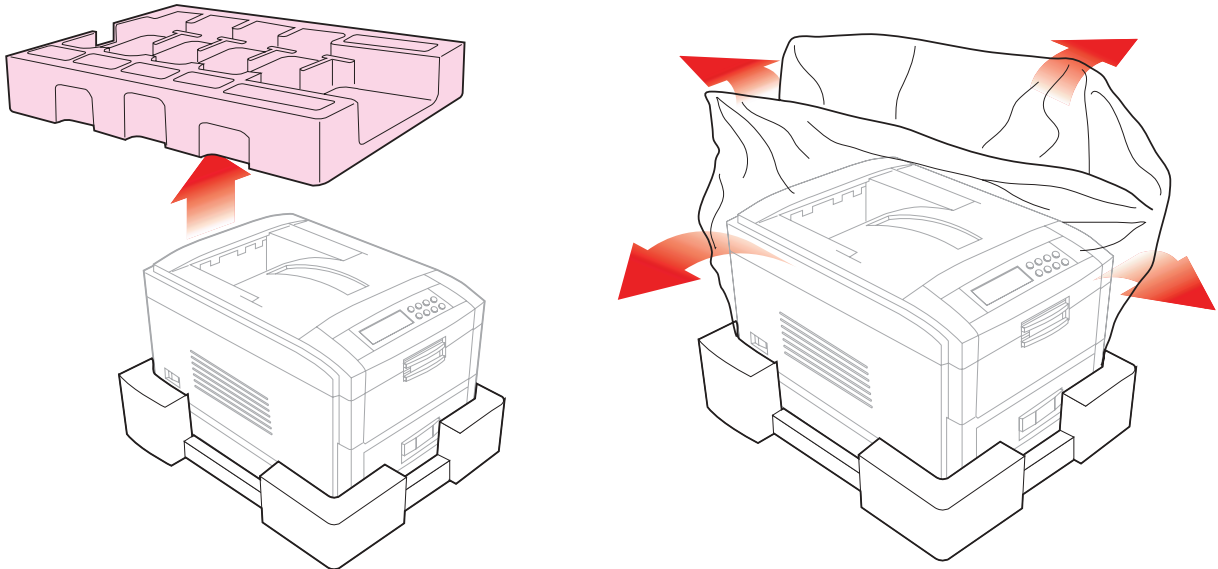

English

- ☒ Your 10-step printer set up will take about 15-20 minutes.

Unpack

Remove the packing pieces and the protective bag.

Français


- ☒ La configuration en 10 étapes de l'imprimante nécessite de 15 à 20 minutes.

Déballage


Retirez les matériaux d'emballage et le sac de protection.

Executive Series 1624n

2



B

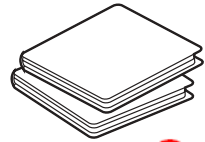

C



D



E

Check components:

A Printer

B CDs

C Light shield bags

D Power Cable

E LED lens cleaner

Manuals (not shown)

English

Vérifiez les composants :

A Imprimante

B CD

C Sacs pare-lumière

D Cordon d'alimentation


E Nettoyant pour lentilles

Guides (non illustrés)

Français

Executive Series 1624n

3

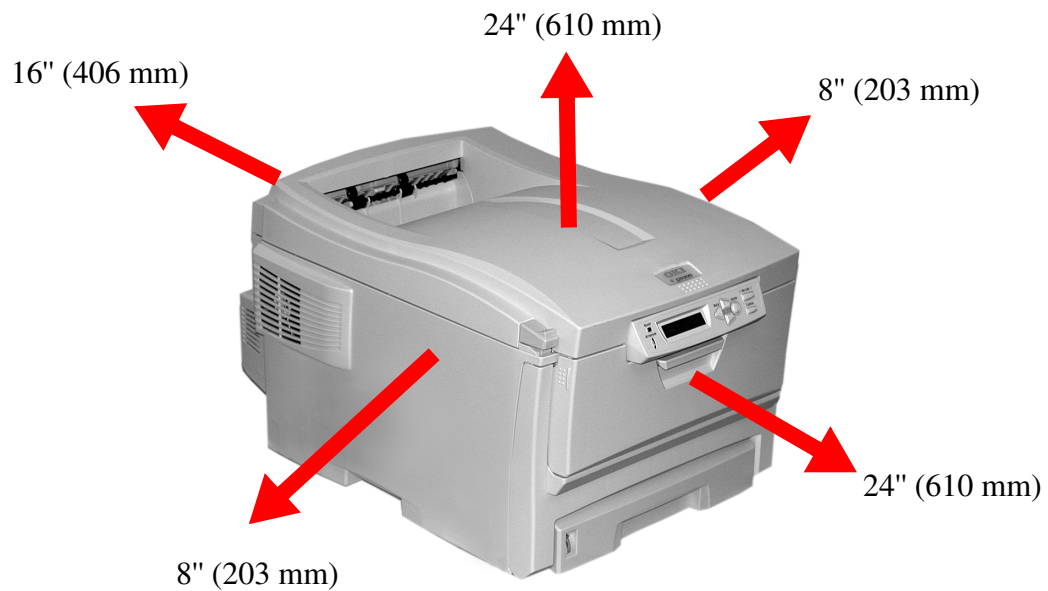

English


- Lift the printer and place it on the selected location (dimensions are approximate).
- Remove the packing materials and shipping tape.

Français

- Soulevez l'imprimante et placez-la à l'endroit désiré (les dimensions sont approximatives).
- Retirez les matériaux d'emballage le ruban d'expédition..

Executive Series 1624n

4

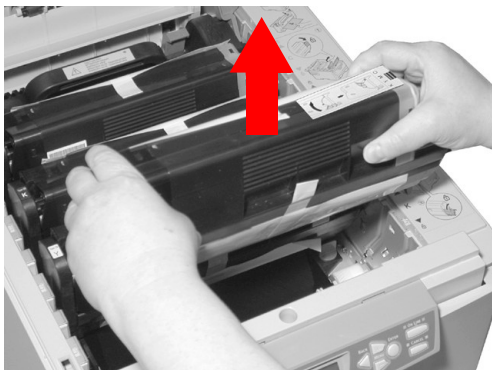

Prepare the Image Drum/Toner Units

- Press the release button and lift the top cover.
- Remove the black image drum/toner unit (keep unit upright to avoid toner spillage).

English

Préparation des unités tambours d'image/toner


- Appuyez sur le bouton de déverrouillage et ouvrez le capot supérieur.
- Retirez l'unité tambour d'image/toner noir (maintenez-la orientée vers le haut pour éviter toute fuite de toner).

Français

Executive Series 1624n

4

cont.
suite

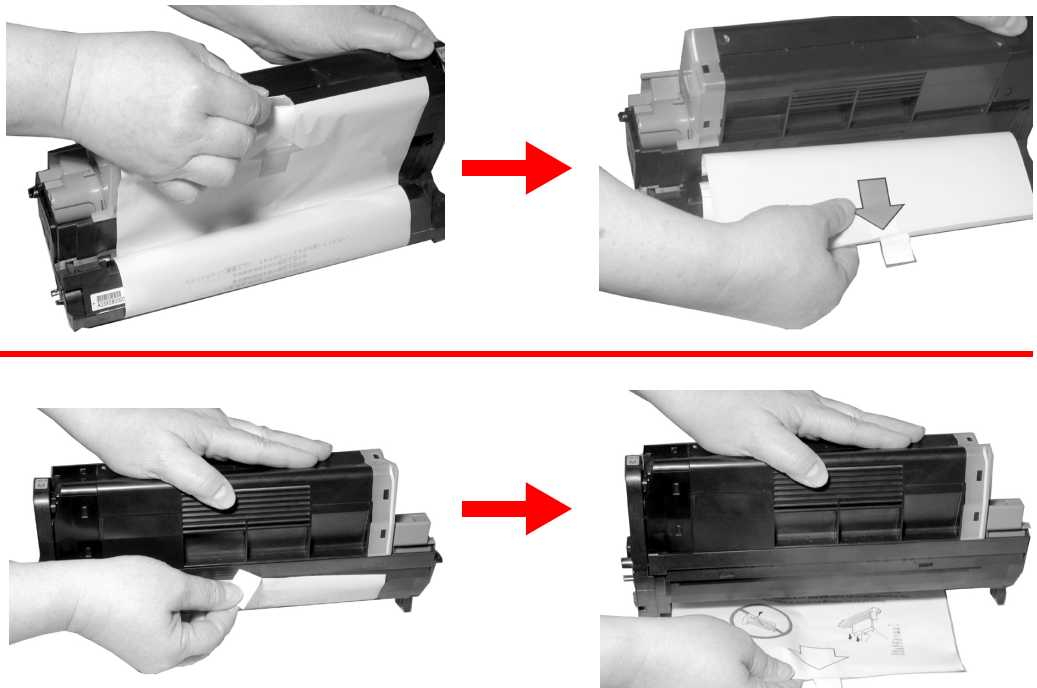

English

- Remove the tapes and sheets.

Caution! Do not touch the image drum's shiny green surface. Do not expose the drum to direct sunlight.

Français



- Retirez les rubans et les feuilles.

Mise en garde! Ne touchez pas la surface verte glacée du tambour! N'exposez jamais la cartouche de tambour à la lumière directe du soleil.

Executive Series 1624n

4

cont.
suite

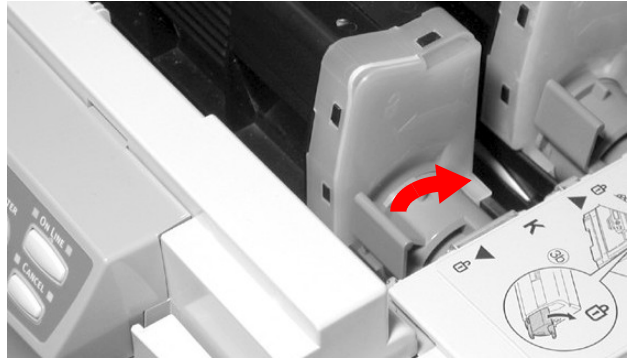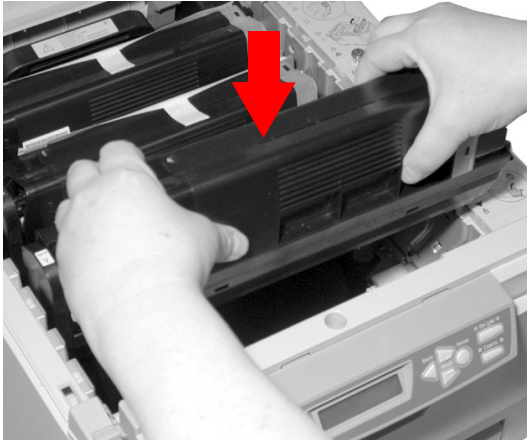

- Replace the black drum/toner unit, then **push the lock lever toward the back of the printer as far as it will go.**

English

Caution! If TONER SENSOR ERROR appears when you turn on the printer, the lever for the toner cartridge color indicated is not pushed all the way back.

- Remettez en place l'unité tambour d'image/toner noir, puis **poussez le levier de verrouillage vers l'arrière de l'imprimante, jusqu'à butée.**


Français

Mise en garde! Si TONER SENSOR ERROR (ERREUR CAPTEUR TONER) s'affiche lorsque l'imprimante est mise sous tension, le levier de la cartouche de toner couleur indiquée n'a pas été complètement poussé jusqu'à butée.

Executive Series 1624n

4

cont.
suite

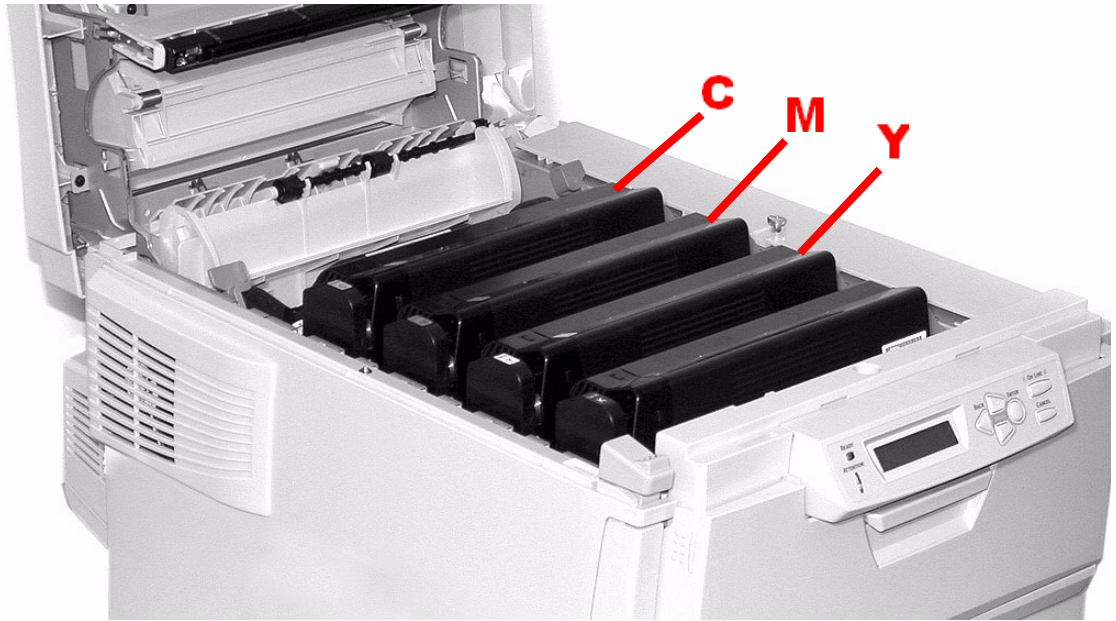

English


- Repeat these steps for the yellow (**Y**), magenta (**M**) and cyan (**C**) drums/toner units.

Français

- Répétez ces étapes pour les unités tambour d'image/toner jaune (**Y**), magenta (**M**) et cyan (**C**).

Executive Series 1624n

5

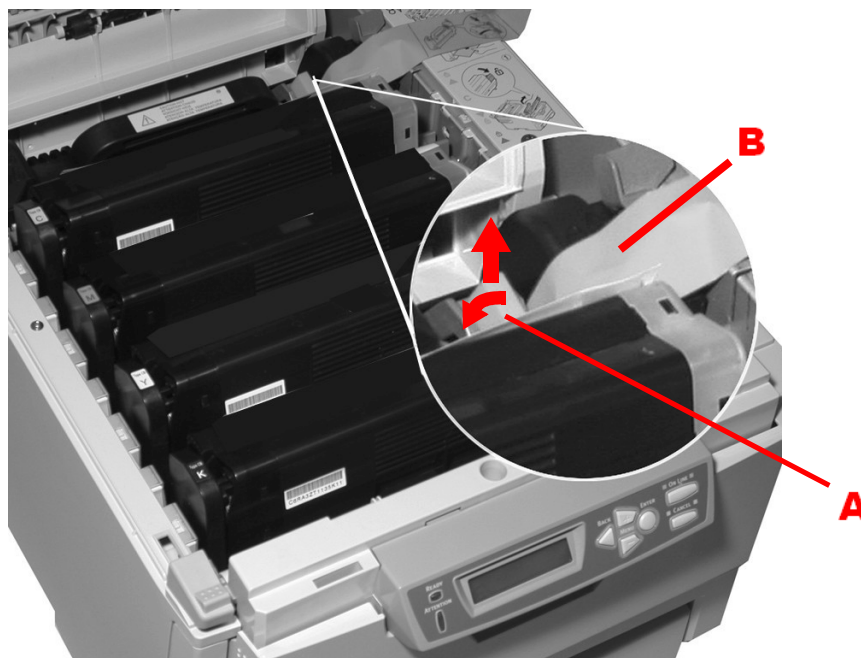

Prepare the Fuser

English

- Remove the fuser shipping restraint (A) and orange band (B) by pushing the restraint to the left, then lifting it out.

Préparation de l'unité de fusion (four)

Français

- Retirez la pièce de soutien de l'unité de fusion (A) et la bande orange (B) en poussant la pièce de soutien vers la gauche et en la sortant de l'imprimante.

Executive Series 1624n

5

cont.
suite



English


- Close the top cover.

Français

- Fermez le capot supérieur.

Executive Series 1624n

6

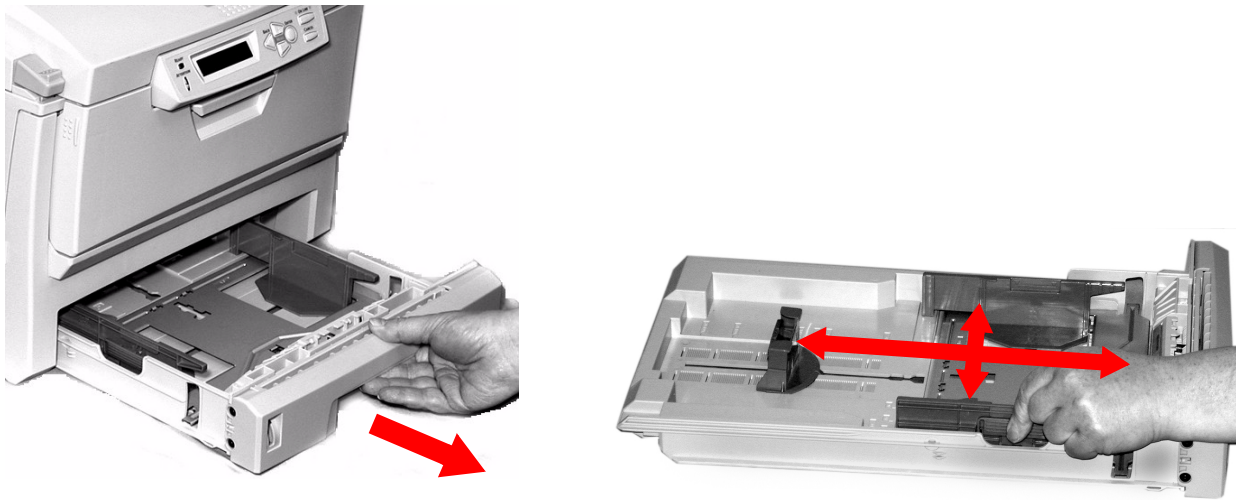

Load Paper: Tray 1

- Pull out the paper tray.
- Set the guides to the paper size.

English

Chargement du papier: Bac 1


- Sortez le bac à papier.
- Positionnez les guides papier pour correspondre au format de papier utilisé.

Français

Executive Series 1624n

6

cont.
suite

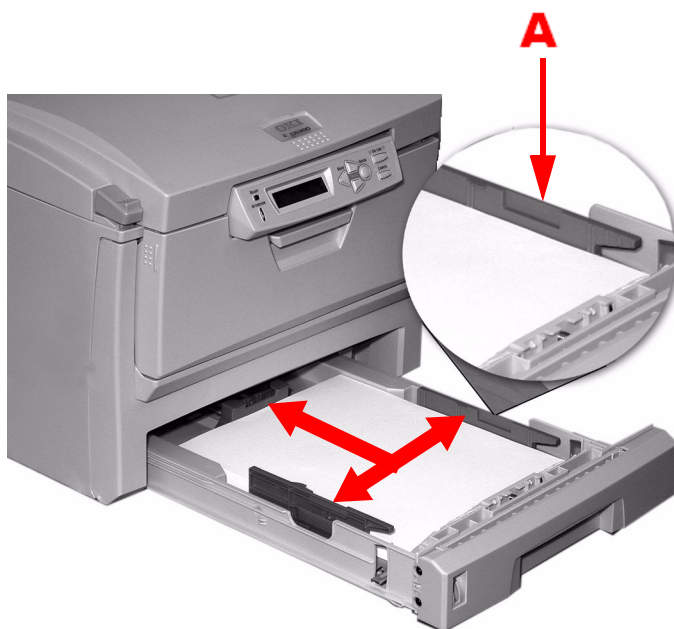

English

- Load the paper (maximum 300 sheets 20-lb [75 g/m²] paper).
- Make sure the paper guides are snug against the paper and are locked in place.

Note: Do not fill above paper full indicator (A).

Français

- Chargez le papier (maximum de 300 feuilles de 20 lb [75 g/m²]).
- Assurez-vous que les guides papier sont appuyés contre le papier et le maintiennent bien en place.

Remarque: Ne dépassez pas le repère du bac (A).

Executive Series 1624n

6

cont.
suite



- Gently close the paper tray.

English


-
- Remettez doucement le bac à papier en place.

Français

Executive Series 1624n

6

cont.
suite

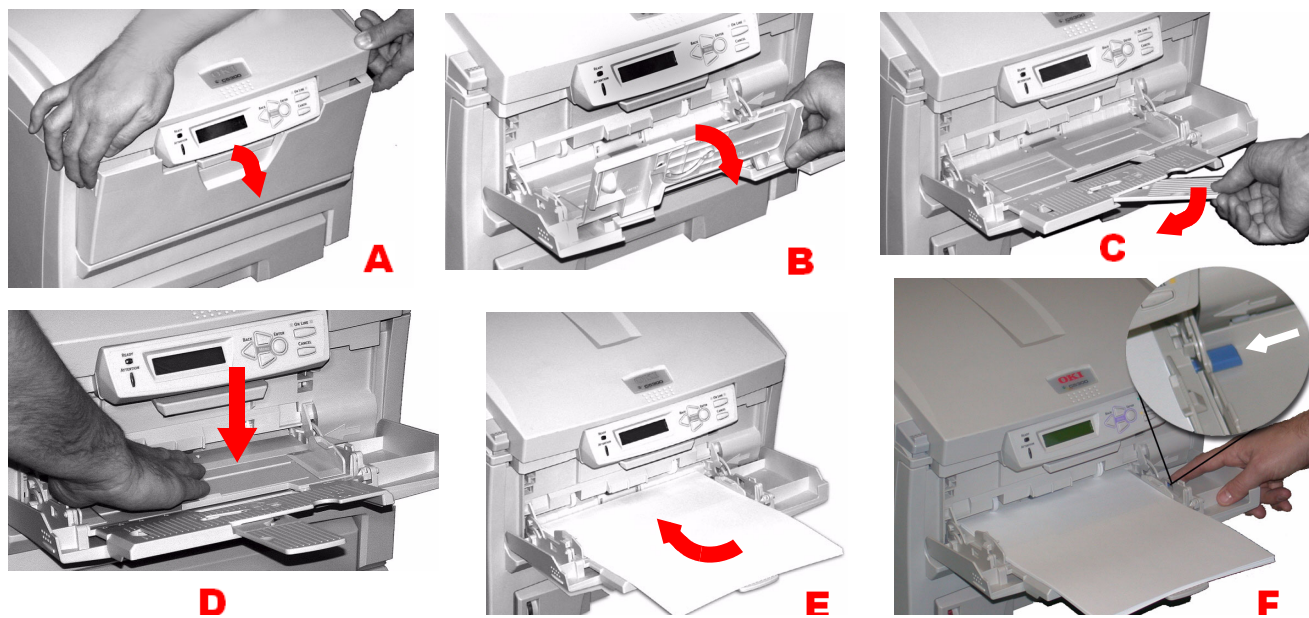

English

Loading the Multi-Purpose Tray


- Open the tray (**A, B, C**), then push down on the platform (**D**).
- Place print media on the tray (**E**), then press the blue platform release lever (**F**).

Français

Chargement de supports dans l'alimentateur multifonctionnel

- Ouvrez l'alimentateur multifonctionnel (**A, B, C**), puis abaissez la plate-forme (**D**).
- Placez le support dans l'alimentateur multifonctionnel (**E**), puis appuyez sur le levier de déverrouillage bleu (**F**).

Executive Series 1624n

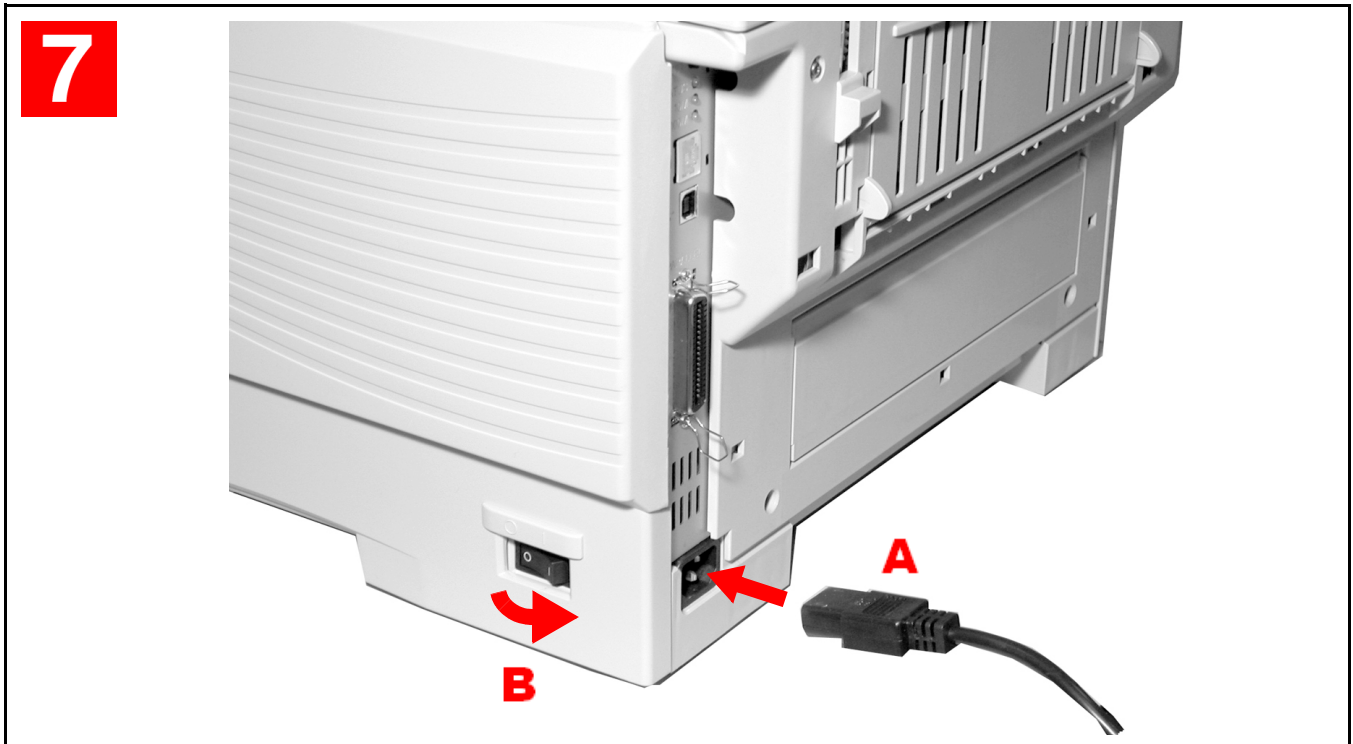

Power Up

Insert the power cable (**A: *be sure to use the power cable supplied with your printer!***), then plug it into a suitable grounded outlet and turn on the printer (**B**).

Note: TONER SENSOR ERROR? See page 7.


English

Mise sous tension

Insérez le cordon d'alimentation dans la prise (**A : *utilisez le cordon d'alimentation fourni avec l'imprimante!***), branchez l'autre extrémité du cordon dans une prise électrique murale mise à la terre puis mettez sous tension l'imprimante (**B**).

Remarque: TONER SENSOR ERROR (ERREUR DE CAPTEUR TONER)? Voyez page 7.

Français

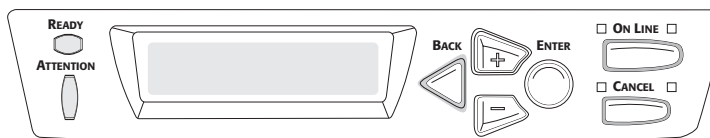

Print the Demo Page

1. Press **+** one or more times, until you see INFORMATION MENU on the first line of the display.
2. Press **ENTER**.
3. Press **-** or **+** one or more times, until you see DEMO1 on the first line of the display.
4. Press **ENTER**.

The demo page prints and the printer goes back on line.

Impression d'une page de démonstration

1. Appuyez une ou plusieurs fois sur **+** jusqu'à ce que INFORMATION MENU (MENU D'INFORMATION) s'affiche sur la première ligne de l'affichage.
2. Appuyez sur **ENTER**.
3. Appuyez une ou plusieurs fois sur **-** ou **+** jusqu'à ce que DEMO1 (DÉMO1) s'affiche sur la première ligne de l'affichage.
4. Appuyez sur **ENTER**.

La page de démonstration s'imprime et l'imprimante se remet en ligne.

Executive Series 1624n

9



Install the Handy Reference Guide

English

Remove the backing from the VELCRO® strip on the back of the Handy Reference Guide and mount it on the side of the printer.

Installation du Guide de référence pratique

Français

Retirez la pellicule de la bande Velcro® au dos du Guide de référence pratique et apposer le Guide de référence pratique sur le côté de l'imprimante.

10 Connect to Your Computer and Load The Software

See the “Computer Connections & Software Install Guide” supplied with your printer.

If you need further assistance or have questions:

- See our web site **my.okidata.com**.
 - U.S. & Canada, call 1-800-654-3282 (1-800-OKI-DATA) 24 hours a day, 7 days a week.
-

10 Connexion à l'ordinateur et chargement des logiciels

Consultez le « Guide pour la connexion à l'ordinateur et l'installation des logiciels » fourni avec l'imprimante.

Pour obtenir de l'assistance ou si vous avez des questions :

- Visitez notre site Web **my.okidata.com**.
- États-Unis et Canada : composez le 1 800 654 3282 (1 800 OKI DATA) 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Oki Data Americas, Inc., 2000 Bishops Gate Blvd., Mt. Laurel, NJ 08054-4620
Tel: (856) 235-2600 Fax: (856) 222-5320

Oki Data Americas, Inc., 2735 Matheson Blvd. East, Unit 1, Mississauga, Ontario L4W 4M8, Canada
Télép: 1-800-654-3282 Téléc: 1-905-238-4421
